

يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية وبشكل كامل قبل الشروع بالتثبيت.

١. التحضير

- يوصى بتركيب نظام أرضيات المدخل كأحد الأعمال النهائية لتجنب الأضرار المصاحبة لأعمال البناء العامة.
- أخرج المواد من تغليفها وفحصها للتأكد من خلوها من أضرار النقل.
- تحقق من توفر جميع المكونات والأدوات المطلوبة.
- افرد أقسام الحصير ووضعتها في منطقة محمية جافة ونظيفة للتأقلم والاسترخاء. اعتمادًا على مدة التخزين ودرجة الحرارة المحيطة، قد تستغرق هذه العملية ما يصل إلى ٢٤ ساعة.
- عند التعامل مع لفات أو ألواح الحصر الكبيرة من في أي وقت أثناء التثبيت، تجنب السحب أو المناولة الخشنة التي قد تسبب التمدد أو التشويه.



٢. المعدات المطلوبة

- فرونت رانر إس بي أو إس بي+ حصيرة أرضية المدخل (مرفقة)
- مقاطع من الألومنيوم أو (بي في سي) (حسب الحاجة)
- سكين متعدد الاستخدامات وحافة مستقيمة لتقليم أجزاء الحصيرة
- مادة لاصقة (حسب الحاجة) للالتصاق بالحصير الأمامي إس بي أو إس بي+ (إن أمكن)

٣. نوع التثبيت

توضع بشكل سائب

يمكن وضع مساحات صغيرة من الحصير بشكل سائب. في هذه الحالات، تأكد من كون الأرضية تحتها نظيفة وجافة ومستوية. يوصى باستخدام حواف (بي في سي) لإنهاء أي حواف تتعرض لحركة المرور.

ملتصقة

لعمليات التركيب الأكبر و/أو مناطق الازدحام الشديد، يوصى بملصق فرونت رانر إس بي أو إس بي+ إلى الأرضية تحتها. يجب أن يتم اللصق وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة للمادة اللاصقة. تتوافر العديد من المواد اللاصقة المناسبة لأغطية الأرضيات البلاستيكية في الأسواق. قبل البدء في التثبيت، نظف الأرضية السفلية تمامًا وتحقق بصريًا من نعومتها وسلامتها.

٤. تثبيت الحصر

يجب تثبيت فرونر رنر إس بي أو إس بي+ من الجدار إلى الجدار، أو من الحافة إلى الحافة مع تغطيات الأرضيات المجاورة في منطقة المدخل. يجب تثبيت الحصيرة بحيث تكون الأضلاع بعكس تدفق حركة المرور، من اليسار إلى اليمين عند الدخول.

(ب) قم بقص الحصيرة باستخدام سكين عمل وحافة مستقيمة. اترك ٥ سم (٢ بوصة) إضافية على الطول (من اليسار إلى اليمين) للقص النهائي للأطراف بمجرد الالتصاق الكامل.

(ب) تأكد من أن السطح العلوي هو الأعلى عند القطع.

(ج) نظرًا للطبيعة المرنة للمنتج، من المهم تجنب المعالجة الخشنة للمنتج أثناء التثبيت ومن ثم منع التمدد المحتمل.

تركيب عروض حصر متعددة (البعد من الأمام إلى الخلف)

(أ) عندما يكون البعد الأمامي إلى الخلفي لمنطقة المدخل أكبر من ١٠٠ سم، فستكون هناك حاجة إلى ألواح متعددة.

(ب) يتم تزويد لفات فرونر رنر إس بي وإس بي+ بحافة مستوية واحدة بالارتفاع نفسه (يسار) وحافة واحدة حيث تبرز القاعدة (يمين).

(ج) قم بوضع وقطع مقاسات عرض متعددة كما هو موضح في الخطوة ٤ أعلاه ووضعه حافة بالارتفاع نفسه للحافة البارزة للحفاظ على تباعد مرئي بين الأضلاع.

(د) يتم تزويد لفات بطول ١٠ م و ٢٠ م من فرونر رنر إس بي+ مزودة بضلعين بلاستيكيين على كلا الجانبين. عند تثبيت مقاسات عرض متعددة لفرونر رنر إس بي+، يوصى بقص قضيب واحد لضمان تباعد متناسق بصريًا بين الأضلاع.

(هـ) سيقفل هذا العرض الفعال إلى ٩٨ سم.

(و) تأكد من توجيه لوحات متعددة في الاتجاه نفسه لتجنب تضارب اللون/النمط.

(ز) قم بقص الأطراف لتتساوى مع التشطيبات النهائية للأرضيات أو الجدران المحيطة.




٥. تشطيب أطراف/محيط الحصيرة

قم بتشطيب أي حواف مكشوفة أو انتقالات لأسطح الأرضيات الأخرى باستخدام حواف الأرضيات المصنوعة محليًا من الألمنيوم كالأمتلة أدناه:




الارتفاع ذاته بين الأرضيات

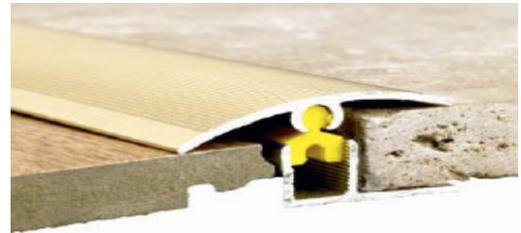

ارتفاع مختلف بين الأرضيات



للحواف، استخدم حواف (بي في سي)

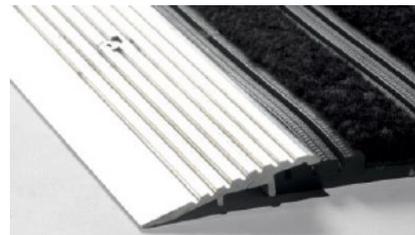

بالنسبة للحواف، استخدم الألمنيوم المتاح محليًا

قم بتغطية وحماية نظام حصيرة المدخل حتى التنظيف النهائي قبل الفتح.